

Montera våra frihängande plisségardiner

Innan du börjar monteringen tänk på att fästena bör sitta cirka 5 cm in från varje ytterkant.

Om du har fler än två fästen, använd alla de fästena som är medskickat för att förhindra att plisségardinen sitter löst eller trillar ner, fördela fästena jämt längs hela plisségardinens bredd.

1, Märk ut vart du skall montera dina fästen.


- Om du är i behov utav att förborra, förborra hålen.
- Om du är i behov utav pluggar, plugga dina förborrade hål.

2, Skruva fast dina fästen.

- Med den längsta flärpen baktill eller nertill och den kortaste flärpen framtill eller upptill.
- Se till att fästet sitter rakt monterat.


3, Knäpp fast plisségardinen på fästena.

- Haka i plisségardinen i den kortaste flärpen på fästet först, på alla dina monterade fästen.
- Tryck därefter i bakkanten på plisségardinen, tills det knäpper till!

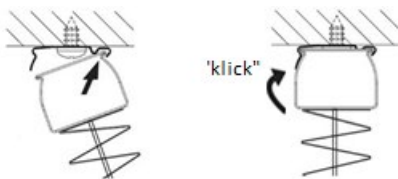

4, Provkör plisségardinen.

- Dra linan åt mitten utav fönstret för att öppna låset på plisségardinen, när linan är dragen mot mitten utav fönstret kan du alltid reglera plisségardinen både uppåt och neråt.
- Lås linan i önskat läge genom att dra linan tillbaka ut mot kanten igen.

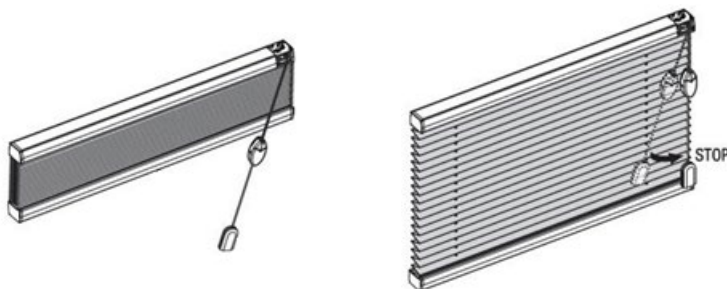

5, Montera barnsäkringarna som är medskickade.

6, ENJOY!