

## Montera våra frihängande plisségardiner på väggkonsoler

Innan du börjar monteringen tänk på att fästena bör sitta cirka 5 cm in från varje ytterkant.

Tänk också på att du kan montera väggfästena en bit ovanför fönstret för att slippa att plisségardinen hänger ner i fönstret och stjäl ljus när den är uppfälld.

Har du fler än två fästen till din plisségardin, använd alla de fästen som är medskickat för att förhindra att plisségardinen sitter löst eller trillar ner, fördela fästena jämt längs hela plisségardinens bredd.

### 1, Märk ut vart du skall montera dina fästen.

- Om du är i behov utav att förborra, förborra hålen.
- Om du är i behov utav pluggar, plugga dina förborrade hål.


### 2, Skruva fast dina fästen.

- Sätt en skruv i båda de små hålen på väggkonsolen.
- Knäpp fast locket.
- Skruva fast fästet på väggkonsolen med den längsta flärpen baktill och den kortaste framtill.
- Se till att fästet sitter rakt monterat.




### 3, Knäpp fast plisségardinen på fästena.

- Haka i plisségardinen i den främre delen på fästet först.
- Tryck nu i bakkanten på plisségardinen, tills det knäpper till!

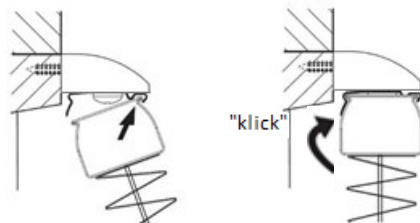

### 4, Provkör plisségardinen.

- Dra linan åt mitten utav fönstret för att öppna låset på plisségardinen, när linan är dragen mot mitten utav fönstret kan du alltid reglera plisségardinen både uppåt och neråt.
- Lås linan i önskat läge genom att dra linan tillbaka ut mot kanten igen.

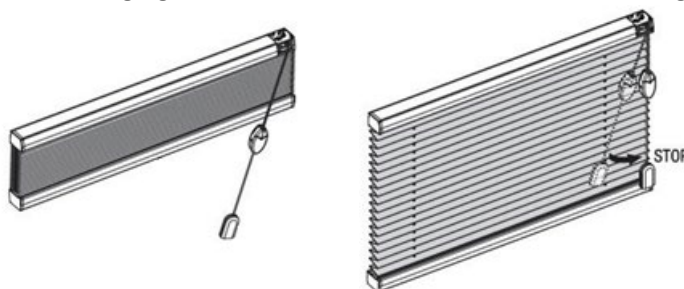

### 5, Montera barnsäkringarna som är medskickade.

### 6, ENJOY!